

マッドガード取付ブラケット 取付説明書

品名	品番	適用車種(型式・年式)
マッドガード取付キット	B610342	アウトランダー(DBA-CW#W・2005年10月～)

/// 必ずお読みください ///

本取付取扱説明書を読まれる方へのお知らせ

本取付取扱説明書記号説明



危険 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。



警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。



注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷又は中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

取付作業を行う方へのお願ひ



危険

●取付車両の安全を確認してください。

- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないでください。
- ・車両下側部分の作業時に車両を持ち上げる場合は、必ず自動車専用のリフトを使用してください。車両が不安定な状態での作業は非常に危険です。
- ・車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないでください。



注意

●製品は丁寧に取扱ってください。

- ・製品に、装着前又は装着中の落下等の強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取付できなくなる場合があります。
- ・製品を持ったまま不用意に車両に近付くとボディ等に傷を付ける恐れがありますので十分注意してください。

●作業中のケガに注意してください。

- ・製品によっては構造上鋭利な部分がありますので、作業にはくれぐれも注意してください。また、自動車の下回りのボルトは錆びて緩みにくい事があります。浸透性潤滑油等を使用して適切な工具で作業を行ってください。
- ・作業時は軍手等を着用してケガをしないよう注意してください。

●この説明書を必ずお読みください。

- ・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。
- ・この取扱い・取付説明書に記載されていない使用方法・取付方法は絶対に行わないでください。記載を守らなかったために発生した不具合に関しては、責任を負い兼ねる場合があります。
- ・本製品に塗装・加工・取付を行う前には必ず装着車両に対して装着確認を行ってください。塗装・加工・取付等が行われた製品については返品及び返金は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

●ボルト等の増締・点検を必ず行ってください。

- ・脱落の原因になりますのでボルトビス類の締付けは確実に行ってください。

●純正部品の取外し取付はメーカーの作業要領にしたがってください。

- ・本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。メーカーの作業手順に従って作業してください。
- ・純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管してください。

**注意****●車体への穴加工を要す製品について**

- ・車体への穴加工は、取付位置のズレがないように慎重に作業し、金属部の穴加工後はタッチアップペイント等で防錆処理を必ず実施してください。

●車体に傷がつかないように十分に注意して作業してください。

- ・本品の仮組み付け時等にはマスキングテープなどで車両側への傷付き防止策を行った上で実施してください。

●取り付け完了後の点検は必ず行ってください。

- ・本品が車両に対して確実に取り付けられているか点検してください。
- ・本品及び車両部品に傷が付いていないか点検してください。

お客様へのお願い**注意****●取付は技術のある専門店等で行ってください。**

- ・本商品を確実に取り付けさせていただくために、技術のある専門店及び自動車修理工場等で取り付けいただくようお願いいたします。

●この説明書を必ずお読みください。

- ・本書をお読みになった後は、いつでもご使用できるよう大切に保管してください。
- ・本商品の、または取扱い説明書の内容についてご不明な点等ありましたら、お買い求めの販売店または弊社までにお問い合わせ頂き、ご理解された上で取扱い下さるようお願いいたします。
- ・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。

●点検整備をしてください。


- ・点検整備は安全を図る上で必要不可欠です。定期点検はもとより、日常の点検も必ず実施してください。
- ・長距離走行後や月に1度は各締付部の緩みや破損部分が無い点検し、必要に応じて増締を行ってください。
- ・万一不具合が生じている場合は、そのままの使用は避けてお買い求めの販売店又は弊社へご相談ください。

●本製品に指示した加工以外を行わないでください。

- ・本製品に装着できるオプション品以外の他の商品やアクセサリ等は、取り付けしないでください。

使用上の注意事項

- ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、バッテリー液等を付着させると、変色・シミの原因となりますので絶対に避けてください。万一付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布又は、セーム皮などで拭き取りよく洗い流してください。
- お客様ご本人または第三者の方が、この製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けた損害については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品は、一般公道での走行を前提に開発したものです。特殊な用途での使用は、製品の耐用期間が著しく低下しますのであらかじめご了承ください。
- 不要になった製品や自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談してください。
- 本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、この取付取扱説明書も一緒にお渡してください。
- 本製品及び付属品に加工を加え指定車両以外の自動車に取り付けて発生する不具合、自動車への損傷については、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 製品によっては、全長、全幅、全高寸法が変わる場合がありますので、事前によく確かめて、駐車の際等は特に注意してください。
- マッドガードを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差に干渉し易くなります。また、積雪時にラッセルしたまま走行したり、凍結（着氷）状態で使用した場合、車両やマッドガード及びその関連部品が破損する恐れがあります。

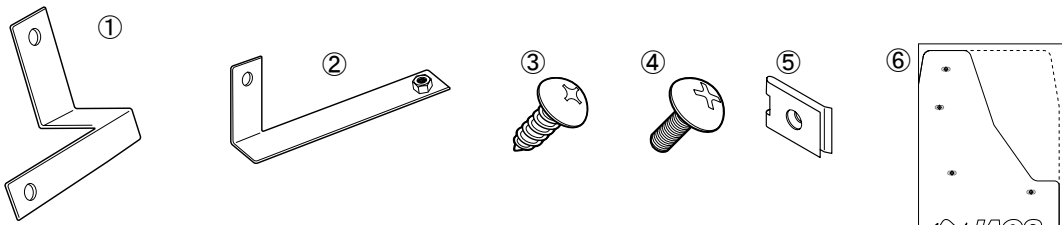構成部品

構成部品名称	数量	構成部品名称	数量
① フロントブラケット	2	② リヤブラケット	2
③ トラストッピング M5-20	8	④ トラスボルト M6-20	4
⑤ スピードナット	8	⑥ 型紙 フロント/リヤ (左右)	各1

その他、汎用マッドガードに付属するボルト類を一部使用します。

取付要領

※ 図中や文中の丸文字は構成部品のナンバーを示しています。


本製品は JAOS マッドガード汎用タイプを車種専用に取り付けるためのブラケットキットです。
作業の際には JAOS マッドガード汎用タイプに付属している取付取扱説明書と共にご確認ください。

前準備

汎用マッドガードをサイズに応じて型紙⑥を使用し、カットしてください。

フロント側


[1] スピードナット⑤を取り付けてください。

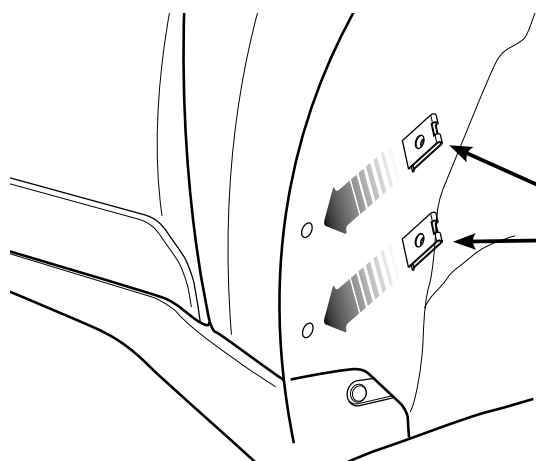

1. 加工した汎用マッドガードをあてがって取り付け位置を確認してください。
2. 外側2箇所のクリップを外してスピードナット⑤を取り付けてください。

スピードナット⑤

[2] フロントブラケット①を取り付けてください。

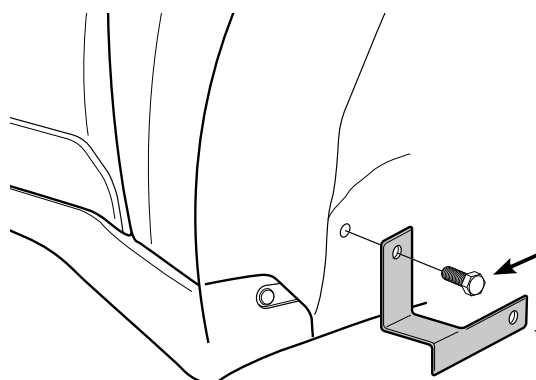


1. フロントブラケット①を純正ボルトを使用して取り付けてください。

純正ボルト

フロントブラケット①

[3] マッドガード本体を取り付けてください。

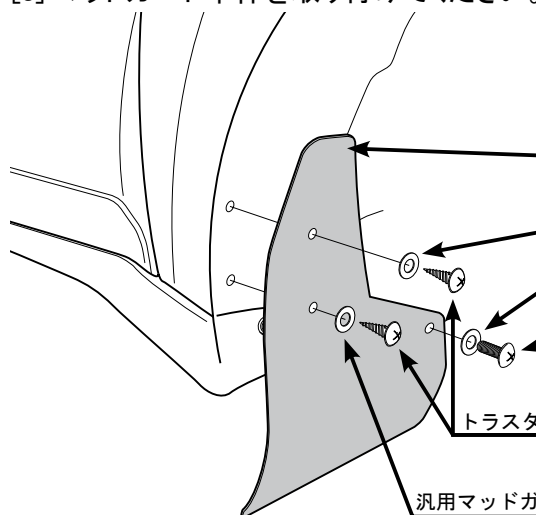

1. マッドガード本体を左図を参考に取り付けてください。

マッドガード本体

汎用マッドガード付属平ワッシャー


トラスボルト④

トラスタッピング③

汎用マッドガード付属平ワッシャー


[4] リヤブラケット②を取り付けてください。

1. リヤブラケット②を汎用マッドガード付属ボルトとナットを使用して取り付けてください。

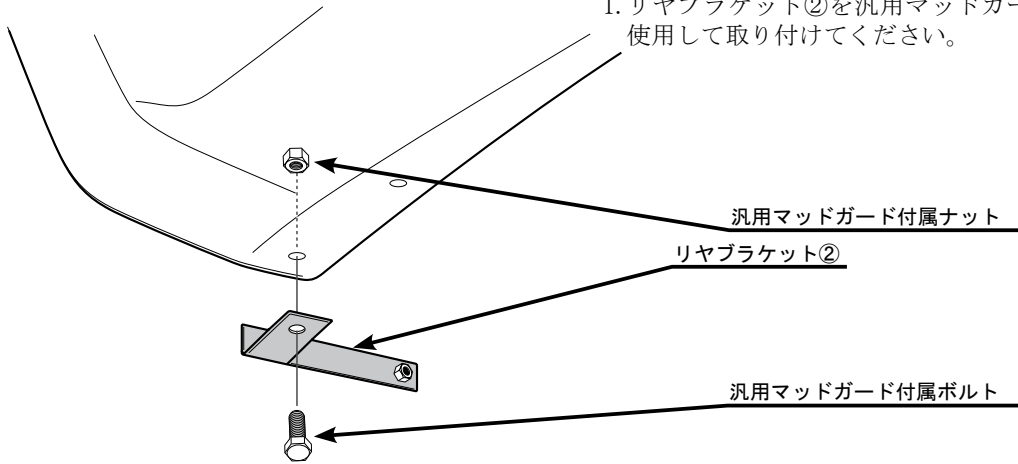


[5] スピードナット⑤を取り付けてください。

1. 加工した汎用マッドガードをあてがって取り付け位置を確認してください。
2. 外側2箇所のクリップを外してスピードナット⑤を取り付けてください。

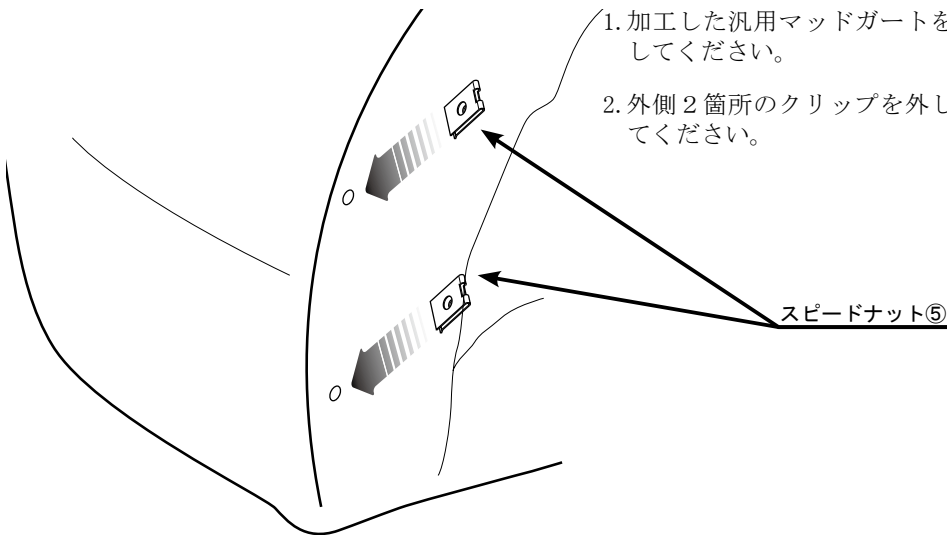

[6] マッドガード本体を取り付けてください。


1. マッドガード本体を左図を参考に取り付けてください。

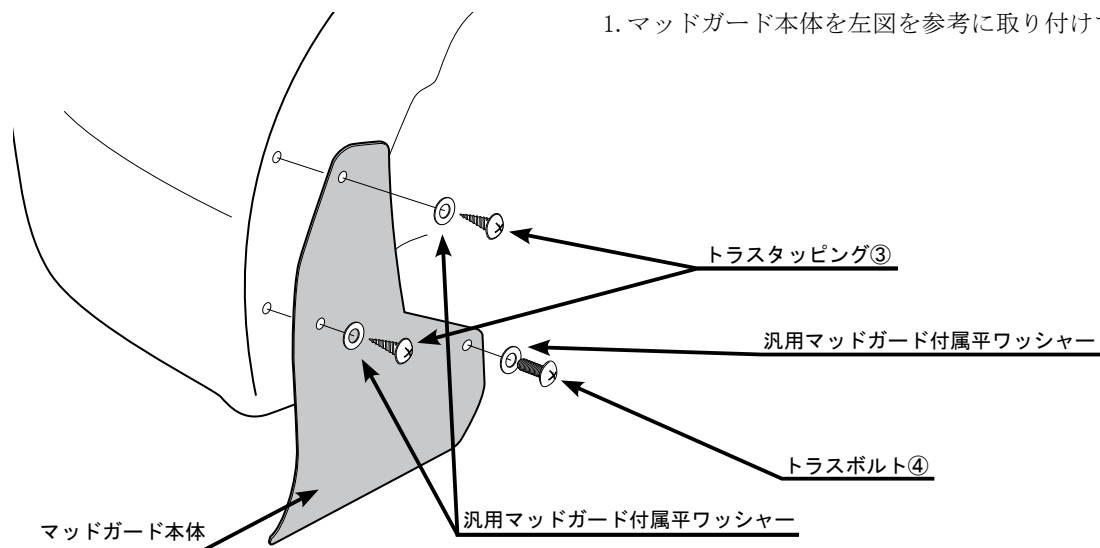

— マッドガードⅡ（ワイヤー）取付の場合 —

[7] ハンガーワイヤーを取り付けてください。

フロント側

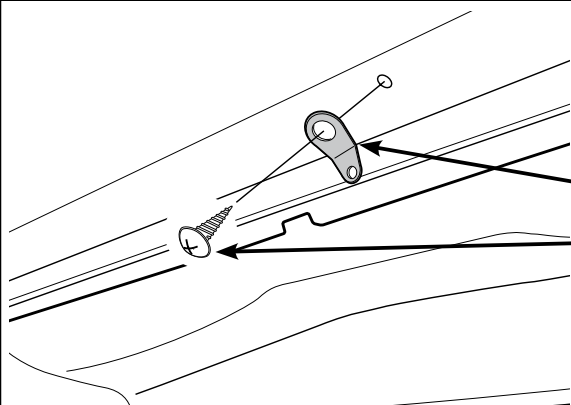

1. サイドシル外側にある純正タッピングを利用して汎用マッドガード付属ワイヤー固定金具を取り付けてください。


ワイヤー固定金具

純正タッピング

2. 取り付けしたワイヤー固定金具とマッドガードのプレート部を汎用マッドガード付属ワイヤーで吊り上げてください。

※ワイヤーは取付状態を確認しながら長さを調整してください。

リヤ側

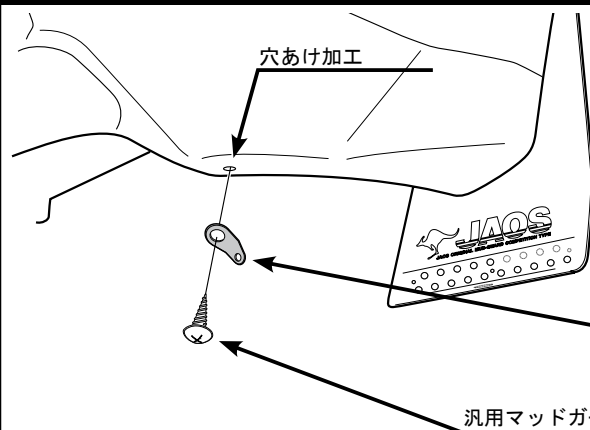

穴あけ加工

1. リヤバンパー下側に汎用マッドガード付属ワイヤー固定金具を汎用マッドガード付属タッピングを使用して取り付けてください。

2. 取り付けしたワイヤー固定金具とマッドガードのプレート部を汎用マッドガード付属ワイヤーで吊り上げてください。

※ワイヤーは取付状態を確認しながら長さを調整してください。

ワイヤー固定金具


汎用マッドガード付属タッピング

3. マッドガードの左右バランスを確認し、ビス類を増し締めして下さい。

— マッドガードⅢ（バンド）取付の場合 —

[7] ステーを取り付けてください。

フロント側

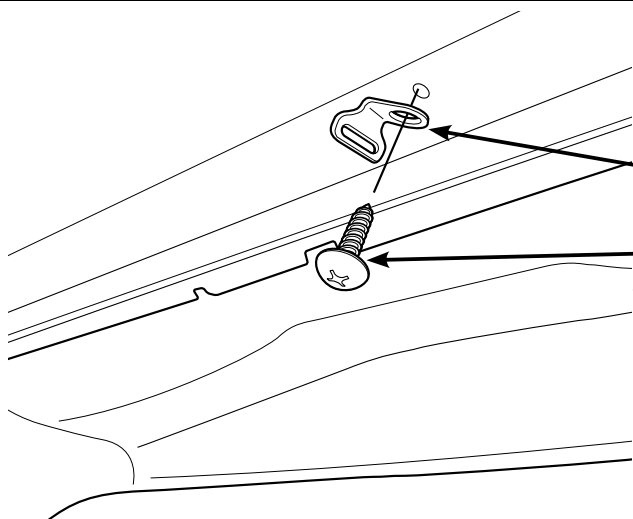

1. サイドシル外側にある純正タッピングを利用して汎用マッドガード付属ステーを取り付けてください。


マッドガード付属ステー

純正タッピング

2. 取り付けしたステーとマッドガードのプレート部を汎用マッドガード付属バンドキットで吊り上げてください。

※バンドは取付状態を確認しながら長さを調整してください。

リヤ側

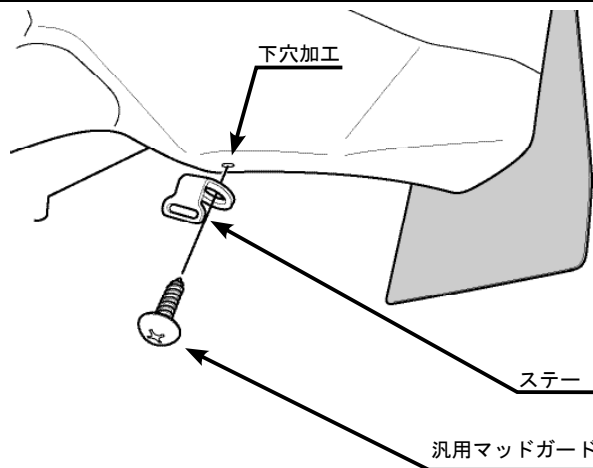

1. リヤバンパー下側にマッドガード付属タッピングより細目のドリルビットで下穴を開けます。

2. 汎用マッドガード付属ステーを汎用マッドガード付属タッピングを使用して取り付けてください。

3. 取り付けしたステーとマッドガードのプレート部を汎用マッドガード付属のバンドキットで吊り上げてください。

※バンドは取付状態を確認しながら長さを調整してください。

ステー

汎用マッドガード付属タッピング

4. マッドガードの左右バランスを確認し、ビス類を増し締めして下さい。

株式会社 ジャオス

〒 370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場 3586-1 TEL. 0279-20-5511 FAX. 0279-20-5549

URL: <http://www.jaos.co.jp> E-mail: info@jaos.co.jp