

JAOS TRANSFER GUARD Installation Instructions

Vehicle Application
TOYOTA LANDCRUISER 70series
(14.08 - 15.06)


このたびはJAOSトランスファーガードをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本書はトランスファーガードを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

< 作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切に保管してください。 >

取付参考時間 INSTALLATION TIME		約0.5時間 0.5-hours	必要工具 スパナ(HEX12) TOOL メガネレンチ(HEX12・10) 六角レンチ(5H) プラスドライバー#3
作業難度 SKILL LEVEL	① パーツ交換/取付 Easy ② 車体加工あり Moderately Easy ③ 専門知識が必要 Moderately Difficult ④ 分解整備 Difficult		

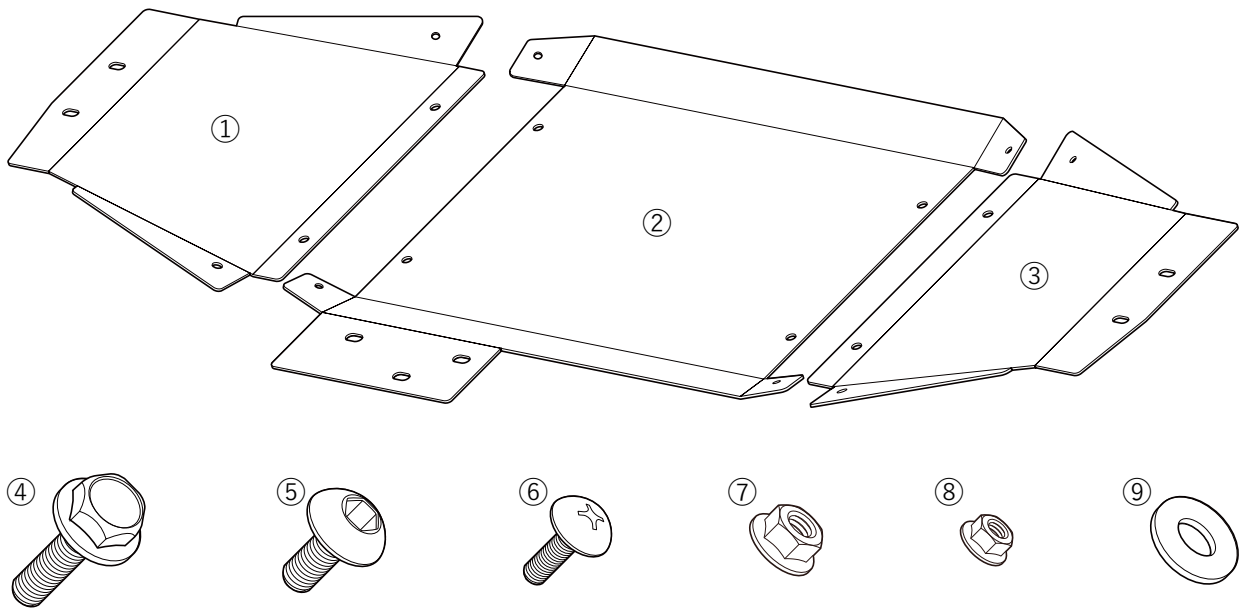


部品構成



構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① トランスファーガード運転席側 TRANSFER GUARD Rh	1	⑥ トラスボルトM6-15 CROSS RECESSED HEAD SCREW	4
② トランスファーガード中央 TRANSFER GUARD Center	1	⑦ フランジ付ナットM8 HEX.FLANGE NUT	4
③ トランスファーガード助手席側 TRANSFER GUARD Lh	1	⑧ フランジ付ナットM6 HEX.FLANGE NUT	4
④ フランジ付ボルトM8-20 HEX.FLANGE BOLT	4	⑨ ワッシャーM8 PLAIN WASHER	4
⑤ ボタンCAPボルトM8-15 HEX.SOCKET BUTTON HEAD SCREW	4		



取り扱い上のご注意

この取扱要領書で使用している表示の意味と内容


-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります



取り付け作業を行うまえに

-  **警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
-  **注意** ●取付要領書を必ずお読みください。



安全に作業を行うために

-  **注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
- 製品は丁寧に扱ってください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。



取り付けについて

-  **警告** ●必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
-  **注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

-  **警告** ●設計荷重の範囲内で使用してください。
-  **注意** ●定期的な点検を行ってください。
- 薬品などの付着に注意してください。
- 路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

-  **注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
 - 商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対する回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
 - 商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。
-  **アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について

- 初期不良の保証…お届けから1週間以内
商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。
- 製品保証…弊社オリジナル商品をご購入より1年間 ※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで
初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。


 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy ▶




取付要領

1. トランスファーガードを組み立てます。

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

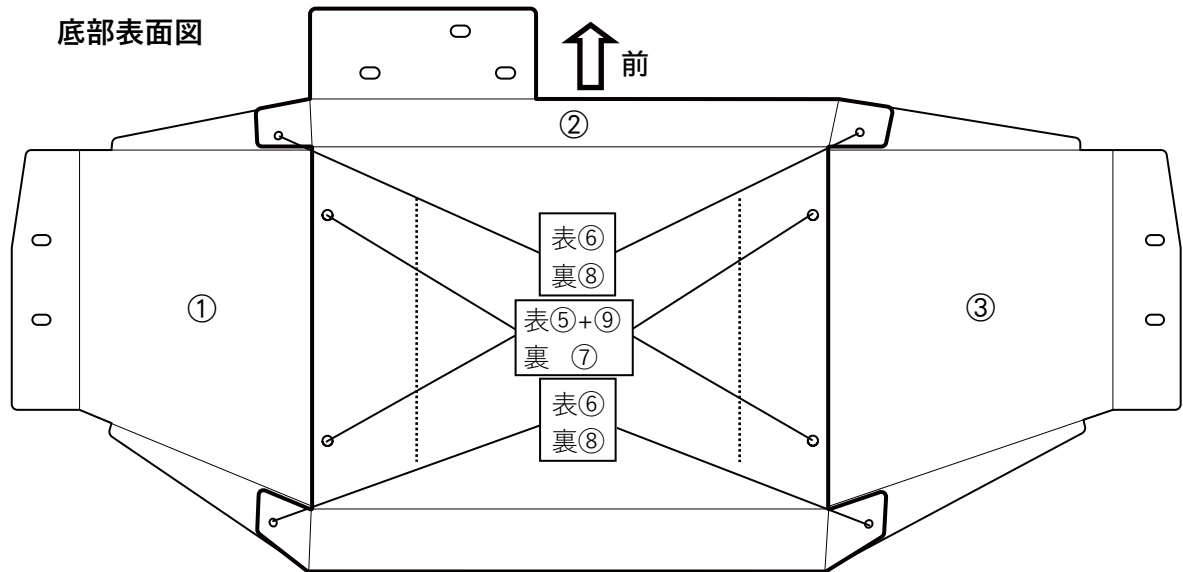

推奨締付トルク：15～20N・m

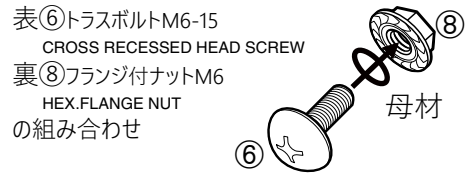


推奨締付トルク：5～7N・m

・トランスファーガード①③を②の裏側に重ね、上図を参考に付属のボルトにて組み立てて行きます。

👉 アドバイス 表は電解研磨により、滑らかで光っています。裏は電解研磨をかけていない為、曇った感じになっていますが不良ではありません。


2. 純正パーツを取り外します。

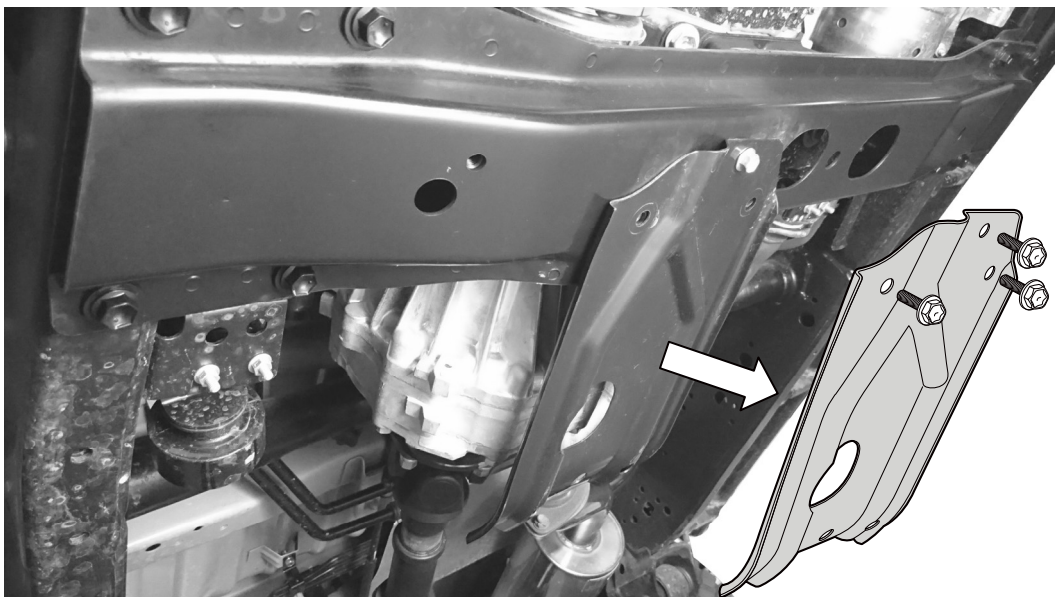

・純正トランスファーガードを取り外します。

👉 アドバイス 純正ボルトは再使用します。
純正トランスファーガードは使用しませんので大切に保管してください。

3. トランスファーガードを取り付けます。

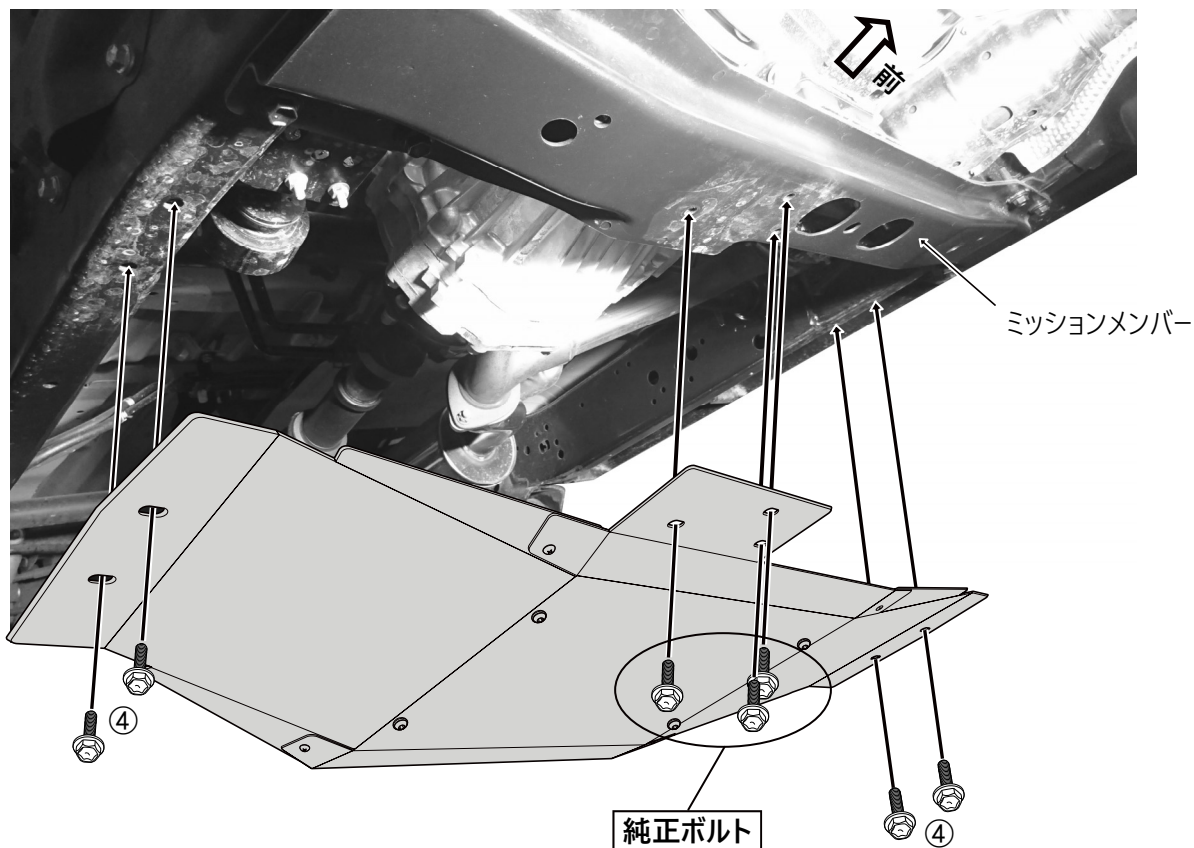

・両側フレームのサービスホール（ミッションメンバーの後ろ辺り）にトランスファーガードを当て、フランジ付ボルト④にて固定します。
推奨締付トルク：22～30N・m

・前側は元々純正トランスファーガードが取り付けられていた部分に純正ボルトにて固定します。
推奨締付トルク：整備書に準じますが、おおよそ29～33N・m

装着状態の確認

! 注意 装着後には必ず取付確認を行ってください。

ボルト類の締め付け忘れなどにより本体が脱落する恐れがあり大変危険です。

- ・全体の組付けが完了したらトランスファーガードを揺さぶり、異音がないかを確認してください。
- ・各ボルトの締め付け部をもう一度締め付け、増し締めされているかを確認してください。