

# スキッドプレート 取付要領書

車名：FJクルーザー | 年式：10.11-18.01 | 適合：JAOS フロントスポーツカウル付き車 |

車名：プラド 150系 | 年式：09.09-24.04 | 適合：TX、TX-L |

このたびは、ジャオスの商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は「スキッドプレート」の取り付けについて記載してあります。

商品を取り付けるまえに必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

商品の取り付けには危険を伴う場合がございますので、専門知識を有する自動車用品販売店  
または自動車整備工場での取り付けを推奨します。




商品の取り付け完了後、本書を必ずお客さまにお渡しください。



取付参考時間：約0.5時間

## 構成部品

※商品を取り付けるまえに商品の状態（破損や故障）と付属品の有無をご確認ください

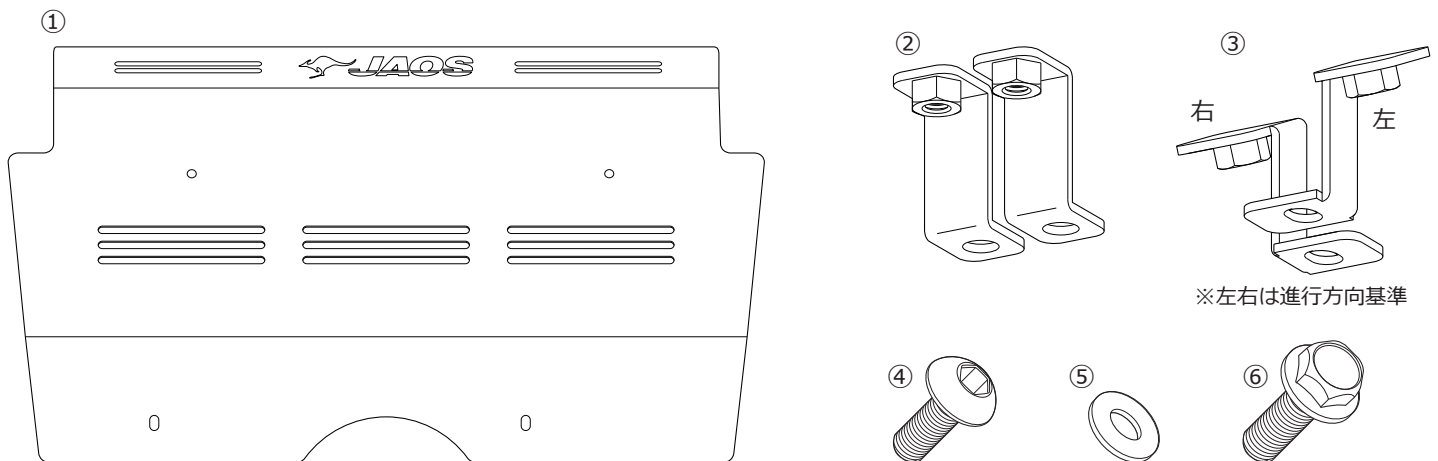




## ■ 取り付けに必要な工具

一般工具  トルクレンチ  軍手  保護シート  保護テープ  養生テープ  ガムテープ

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	スキッドプレート	1	④	六角穴付きボタンスボルト	4
②	ブラケットA	2	⑤	ワッシャー	4
③	ブラケットB (左右)	各1	⑥	フランジ付き六角ボルト	4



# 取り扱い上のご注意

## この取扱要領書で使用している表示の意味と内容


-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります



## 取り付け作業を行うまえに

-  **警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
-  **注意** ●取付要領書を必ずお読みください。



## 安全に作業を行うために

-  **注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
- 製品は丁寧に扱ってください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。



## 取り付けについて

-  **警告** ●必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
-  **注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

## 使用上の注意事項

-  **警告** ●設計荷重の範囲内で使用してください。
-  **注意** ●定期的な点検を行ってください。
- 薬品などの付着に注意してください。
- 路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

## 中古品の売買および譲渡や廃棄について

-  **注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
- 商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対する回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。
-  **アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

## 保証について

- 初期不良の保証…お届けから1週間以内  
商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。
- 製品保証…弊社オリジナル商品をご購入より1年間 ※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで  
初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。


 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。【保証について】 [www.jaos.co.jp/support/policy](http://www.jaos.co.jp/support/policy) ▶



## 取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー ●数字は作業の順番を示しています

### 1. 純正部品の取り外し ※プラド 150系のみ

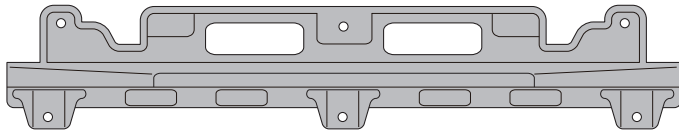

- プラド 150系に本製品を取り付ける際に、フロントバンパーとアンダーガードのあいだに左図のカバーが付いている場合は取り外してください。




車両部品の取り外しについては、車両の修理書に従い作業を行ってください。

取り外した純正部品は使用しません。

### 2. 各ブラケットの取り付け

▼ 純正ボルト取り外し (4箇所)

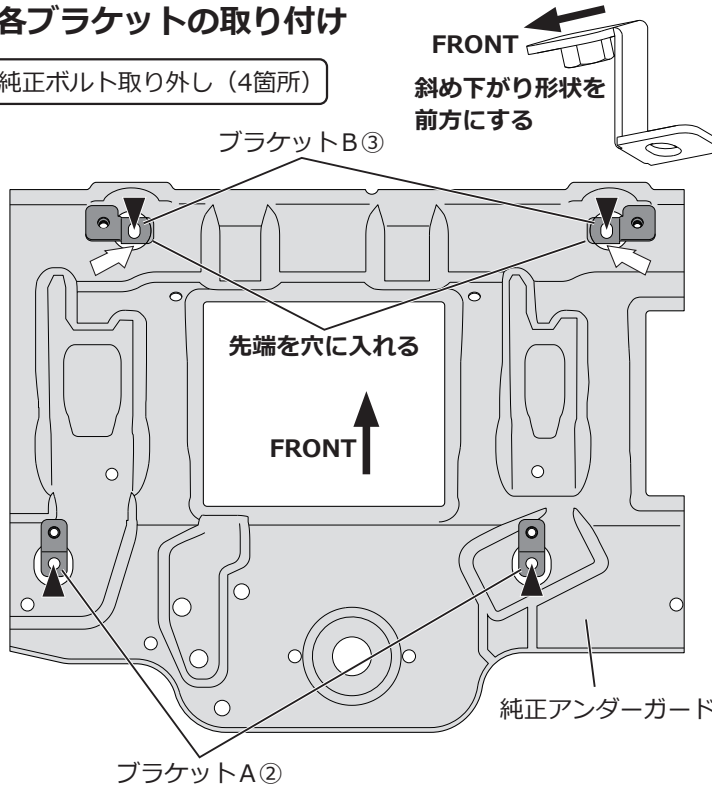

- ①図の矢印部一箇所から純正ボルトを取り外します。



「純正ボルトの取り外し」と「ブラケットの仮固定」は一箇所ずつ作業をしてください。純正ボルトをすべて外してしまうと、部品が落下するおそれがありたいへん危険です。

作業中に部品が落下するおそれがあるため、作業は二人で行ってください。さらに、ガムテープや養生テープなどで部品を仮固定し落下を防ぐ対策をしてください。

- ②純正ボルトを取り外したところに図を参照しブラケットA②、B③を配置し、フランジ付き六角ボルト⑥で仮固定します。

- ①、②の作業を繰り返し、ブラケットA②（後方2箇所）とB③（前方2箇所）を仮固定します。




取り付けるブラケットの位置や向きに注意してください。



仮固定とは止めている物をほぼ固定し、少し調整できる程度です。

### 3. スキッドプレートの取り付け

▼ 固定 (4箇所)

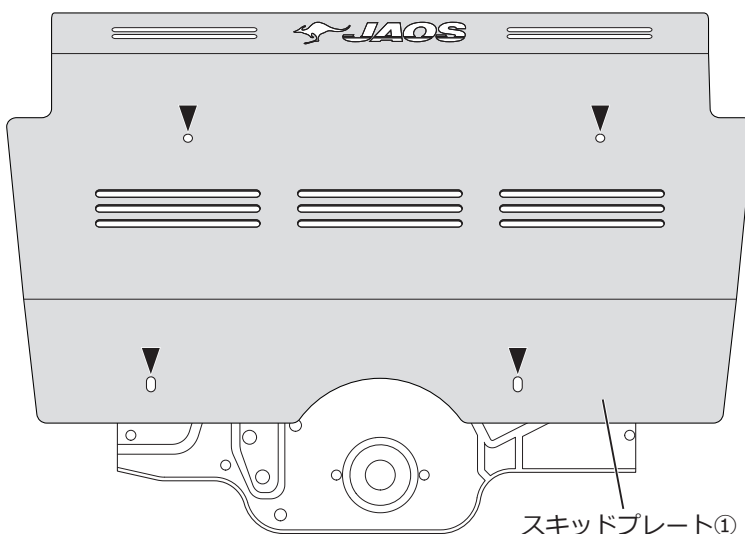

- スキッドプレート①をあてがい前後左右のバランスを整え、ブラケットA②とB③の穴位置を調整します。


- スキッドプレート①をいったん取り外し、ブラケットA②とB③を仮固定しているフランジ付き六角ボルト⑥を本締めします。

**フランジ付き六角ボルト⑥締め付けトルク [ 27 N・m ]**

- 再度スキッドプレート①をあてがい、ブラケットA②、B③との穴位置を合わせます。

- 六角穴付きボタンボルト④とワッシャー⑤を組み合わせ、矢印の固定穴に差し込み本締めします。

**六角穴付きボタンボルト④締め付けトルク [ 11 N・m ]**

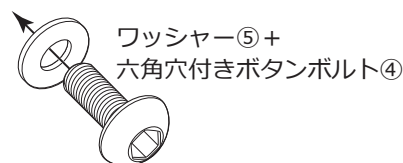

### 取り付け状態の確認



作業完了後は必ず取り付け確認を行ってください。ボルト類の締め忘れなどにより本体が脱落するおそれがあります。