

※塗装前作業（取付基準位置）




塗装をする前に必ず確認してください




- 注意** ・デリカ D:5 のリヤフェンダーとスライドドアのクリアランスは車両によって誤差があるため、塗装前に下記の確認作業を必ず行ってください。
- ・塗装後の返品・交換は、お受けしかねますのでご了承ください。

塗装前作業

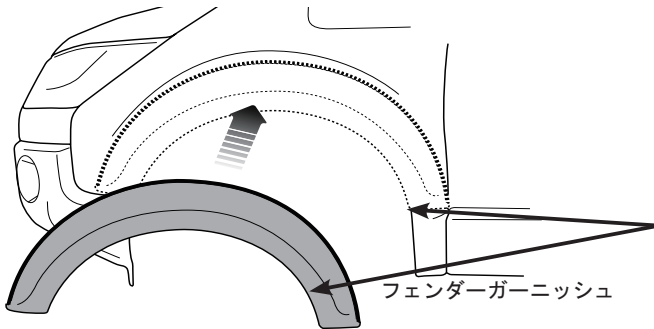

1. フェンダーガーニッシュ本体フロントを車体にあてがい、フィッティングの確認をしてください。

純正クリップの穴とフェンダーガーニッシュ本体のねじ穴を合わせて車体にあてがってください。

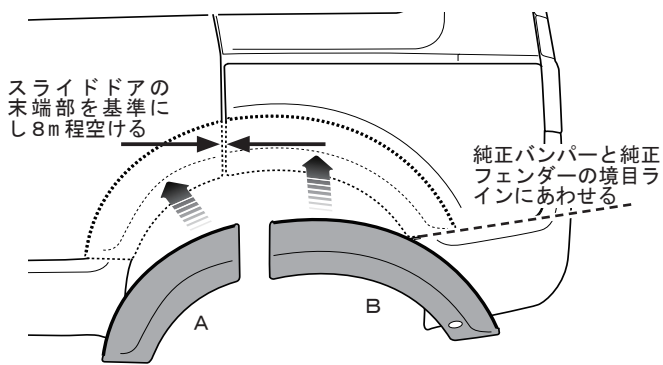


2. フェンダーガーニッシュ本体リヤをマスキングテープなどで車体に固定し、フィッティングを確認してください。

アドバイス


- ・フェンダーガーニッシュ本体リヤをスライドドアの末端に合わせたあと、リヤAとリヤBのあいだは「8 mm」程度クリアランスをとってください。
- ・フェンダーガーニッシュ本体リヤBの後端は、純正バンパーとクォーターパネルの境目ラインに合わせてください。

3. スライドドアをゆっくり開けて、フェンダーガーニッシュとスライドドアの内張りが干渉しないことを確かめてください。

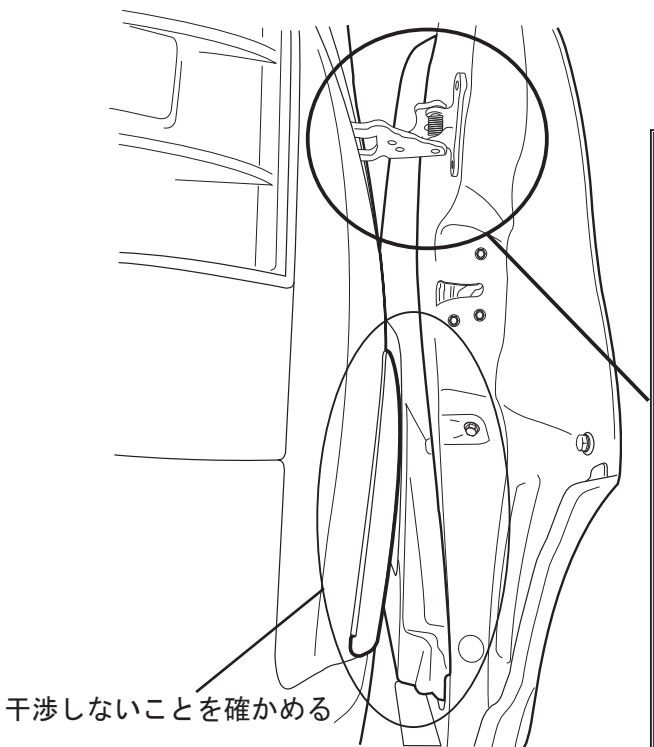

■フェンダーガーニッシュとスライドドアの内張りが干渉してしまう場合

スライドドア後ろ側ヒンジ部の純正ボルト3箇所を緩めて1箇所ごとにボルトを外し、付属の平ワッシャーM8⑮をはさみ込み仮締めします。最後に3箇所を本締めしてください。

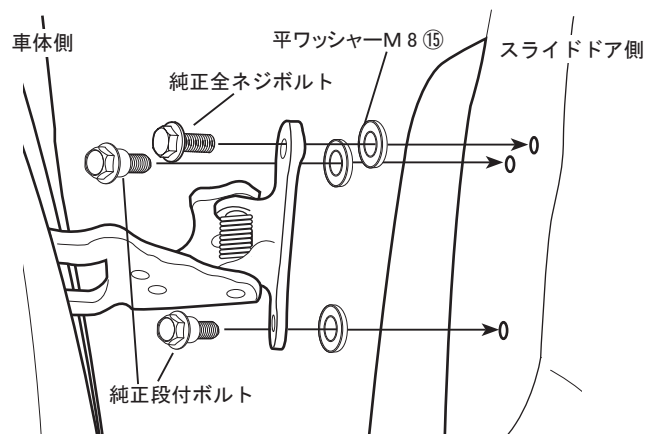

JAOS フェンダーガーニッシュ type-S 取付要領書

品名	品番	適用車種 (型式・年式)
フェンダーガーニッシュ type-S	B130304A	CV5W 4WD/2WD 07.01-19.10



**次のチェック項目は正しく取付するために重要な事柄です。
作業を開始する前と完了した時に確認して下さい**

check・作業をする前に本説明書をお読みにになりましたか？	はい いいえ
check・塗装上の注意事項に従って塗装をしましたか？	はい いいえ
check・両面テープの取り扱いは正しく行いましたか？	はい いいえ
check・取付位置を手順通りに作業して確認しましたか？	はい いいえ
check・ボルト類は増し締めしましたか？	はい いいえ
check・製品は確実に取付されていますか？	はい いいえ
check・製品や車両にキズなど付いていませんか？	はい いいえ

取付作業をされる方は正しく取付されているか確認して本説明書も一緒にお客様へ渡して下さい。

/// 必ずお読み下さい ///

本取付取扱説明書を読まれる方へのお知らせ

本取付取扱説明書記号説明



危険

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。



警告

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷又は中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

取付作業を行う方へのお願い



危険

●取付車両の安全を確認して下さい。

- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。
- ・車両下側部分の作業時に車両を持ち上げる場合は、必ず自動車専用のリフトを使用して下さい。車両が不安定な状態での作業は非常に危険です。
- ・車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないで下さい。



注意

●製品は丁寧に取扱って下さい。

- ・製品に、装着前又は装着中の落下等の強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取付できなくなる場合があります。
- ・製品を持ったまま不用意に車両に近付くとボディ等に傷を付ける恐れがありますので十分注意して下さい。

●作業中のケガに注意して下さい。

- ・製品によっては構造上鋭利な部分がありますので、作業にはくれぐれも注意して下さい。また、自動車の下回りのボルトは錆びて緩みにくい事があります。浸透性潤滑油等を使用して適切な工具で作業を行って下さい。
- ・作業時は軍手等を着用してケガをしないよう注意して下さい。

●ボルト等の増締め・点検を必ず行って下さい。

- ・脱落の原因になりますのでボルトビス類の締め付けは確実に行って下さい。



注意

●この説明書を必ずお読み下さい。

- ・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。
- ・この取扱い・取付説明書に記載されていない使用方法・取付方法は絶対に行わないで下さい。記載を守らなかったために発生した不具合に関しては、責任を負い兼ねる場合があります。
- ・本製品に塗装・加工・取付を行う前には必ず装着車両に対して装着確認を行って下さい。塗装・加工・取付等が行われた製品については返品及び返金は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

●純正部品の取外し取付はメーカーの作業要領にしたがって下さい。

- ・本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。メーカーの作業手順に従って作業して下さい。
- ・純正部品を再使用する場合がありますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管して下さい。

●車体への穴加工を要す製品について

- ・車体への穴加工は、取付位置のズレがないように慎重に作業し、金属部の穴加工後はタッチアップペイント等で防錆処理を必ず実施して下さい。

●車体に傷がつかないように十分に注意して作業して下さい。

- ・本品の仮組み付け時等にはマスキングテープなどで車両側への傷付き防止策を行った上で実施して下さい。

●取り付け完了後の点検は必ず行って下さい。

- ・本品が車両に対して確実に取り付けされているか点検して下さい。
- ・本品及び車両部品に傷が付いていないか点検して下さい。

お客様へのお願い



注意

●取付は技術のある専門店等で行って下さい。

- ・本商品を確実に取付けていただくために、技術のある専門店及び自動車修理工場等で取付けていただくようお願いいたします。

●この説明書を必ずお読み下さい。

- ・本書をお読みになされた後は、いつでもご使用できるよう大切に保管して下さい。
- ・本商品の、または取扱い説明書の内容についてご不明な点等ありましたら、お買い求めの販売店または弊社までにお問い合わせ頂き、ご理解された上で取扱い下さるようお願いいたします。
- ・この説明書に示されているマーク表示は、取扱い・取付に関する安全上の注意事項ですので、厳守されますようお願いいたします。

●点検整備をして下さい。

- ・点検整備は安全を図る上で必要不可欠です。定期点検はもとより、日常の点検も必ず実施して下さい。
- ・長距離走行後や月に1度は各締付部の緩みや破損部分が無いか点検し、必要に応じて増締を行って下さい。
- ・万一不具合が生じている場合は、そのままの使用は避けてお買い求めの販売店又は弊社へご相談下さい。

●本製品に指示した加工以外を行わないで下さい。

- ・本製品に装着できるオプション品以外の他の商品やアクセサリ等は、取付けないで下さい。

使用上の注意事項



注意

●ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、バッテリー液等を付着させると、変色・シミの原因となりますので絶対に避けて下さい。万一付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布又は、セーム皮などで拭き取りよく洗い流して下さい。

●お客様ご本人または第三者の方が、この製品及び付属品の誤った使用やその使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けた損害については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

●本製品は、一般公道での走行を前提に開発したものです。特殊な用途での使用は、製品の耐用期間が著しく低下しますのであらかじめご了承ください。

●不要になった製品や自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談して下さい。

●本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、この取付取扱説明書も一緒にお渡し下さい。

●本製品及び付属品に加工を加え指定車両以外の自動車に取付けて発生する不具合、自動車への損傷については、弊社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

●製品によっては、全長、全幅、全高寸法が変わる場合がありますので、事前によく確かめて、駐車の際等は特に注意して下さい。

塗装上の注意事項



注意

- 以下の事項を必ず守って下さい。塗装後の製品交換は、お受けしかねますのでご了承下さい。
- ・本製品を塗装する際は、サンディング処理をして、塗装面の汚れ・ゴミ・ホコリをウエスで取り除き、脱脂作業を行って下さい。
- ・材質の特性上、高温焼付け塗装は行わず、ウレタン系塗料で常温または、製品表面温度が30～40℃ぐらいでの低温焼付けを行って下さい。


両面テープによる取付け際での注意



注意

- 以下の事項を必ず守ってください。両面テープの接着力が低下して固定が不十分な場合、走行中に脱落する恐れがあります。
- ・モール類（両面テープ付き）や両面テープを貼り付ける部分は汚れをきれいに清掃し、必ず脱脂して下さい。（脱脂作業を怠ると接着しても剥がれる場合があります。）
- ・両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので作業前には両面テープ及び被接触面をドライヤー等であたためてから作業を行って下さい。
- ・両面テープの離型紙をはがした状態で放置しないでください。
- ・粘着面には触れないでください。
- ・両面テープの接着力促進剤として、必ず両面テーププライマーを塗ってください。
- ・ボディコートが塗布されている車両は塗装用コンパウンドでボディコート剥離して下さい。（必ずマスキングをし、なるべく細かい番手で行う）ボディコートが塗布されている車両は脱脂作業を行ってもプライマーの接着力促進効果を十分に発揮できない場合があります。また、ボディコート除去後はアルコール等で脱脂を行って下さい。
- ・取付後に両面テープの離型紙が全て剥がされ、確実に圧着されているか点検して下さい。
- ・取付後、最低3時間程度は強い力をかけたり、雨等で濡れないように注意して下さい。（両面テープの剥がれや取付部分に隙間が発生する場合があります。）
- ・両面テープの圧着は5Kgf以上で行ってください。


構成部品

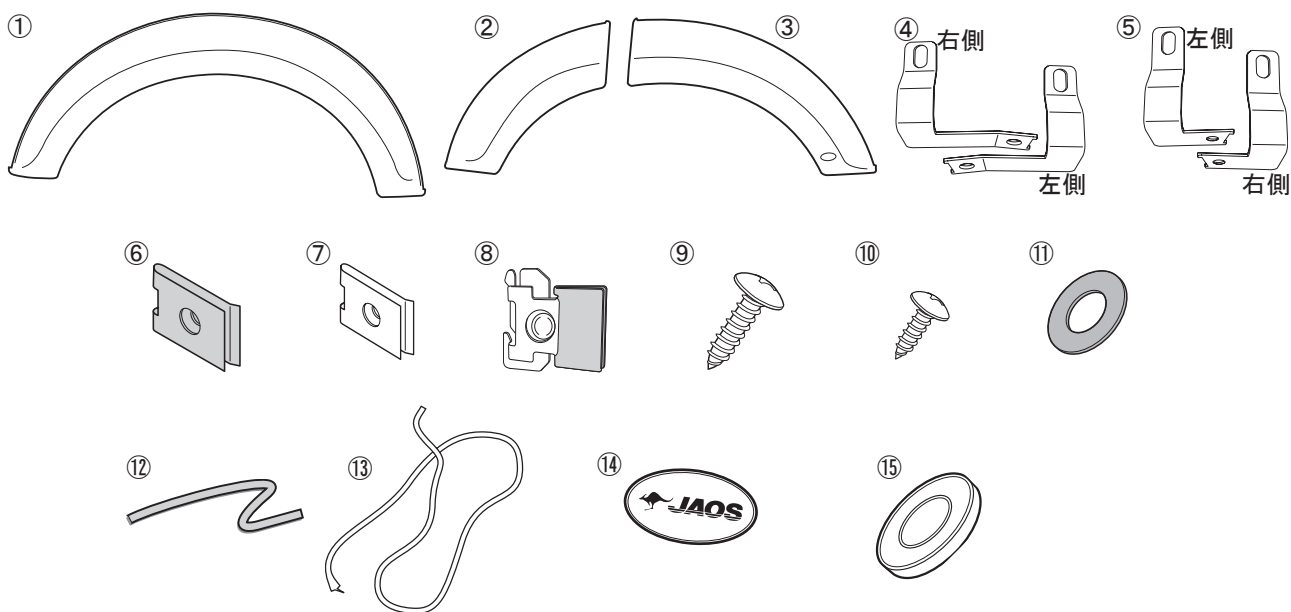

構成部品名称	数量	構成部品名称	数量
① フェンダーガーニッシュ本体フロント 左右	各 1	② フェンダーガーニッシュ本体リヤ前側 左右	各 1
③ フェンダーガーニッシュ本体リヤ後ろ側 左右	各 1	④ ブラケット下側 左右	各 1
⑤ ブラケット上側 左右	各 1	⑥ スピードナットM5（ブラック）	2
⑦ スピードナットM4（ステンレス生地）	4	⑧ Jナット（樹脂カバー付）	10
⑨ タッピングスクリュー M5-20	12	⑩ タッピングスクリュー M4-1.2	4
⑪ 平ワッシャー M5（ブラック）	6	⑫ パッドモール 1m	2
⑬ エンドモール 6m	1	⑭ エンブレム	2
⑮ 平ワッシャー M8（ステンレス生地）	6		

取付要領


-フロント・リヤ共通-

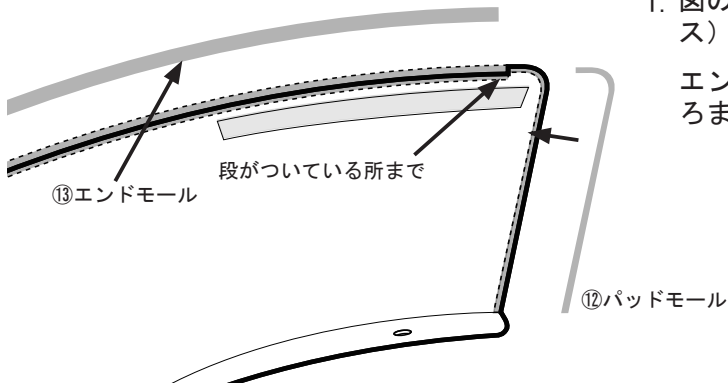

1. 図のようにパッドモール⑫をフロント、リヤ(6ピース)すべての末端に貼り付けてください。


エンドモール⑬は外周のカーブ(段差があるところまで)に貼り付けてください。

-フロント-

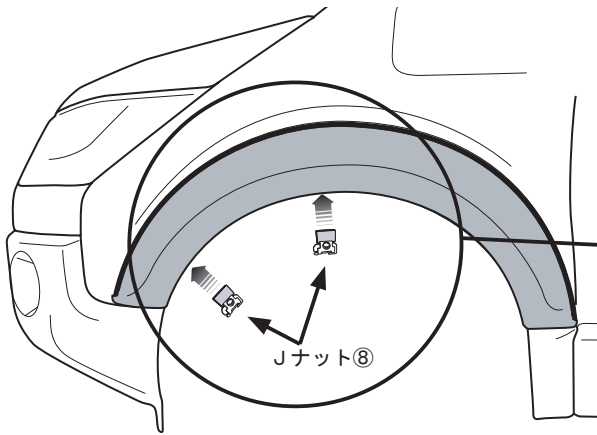

2. フェンダーガーニッシュ本体フロント①の取り付け穴に合わせてJナット⑧を車体フェンダー部に取り付けてください。


※フェンダーガーニッシュの取り付け位置は、1ページ目の「塗装前作業(取付位置基準)」を参照してください。

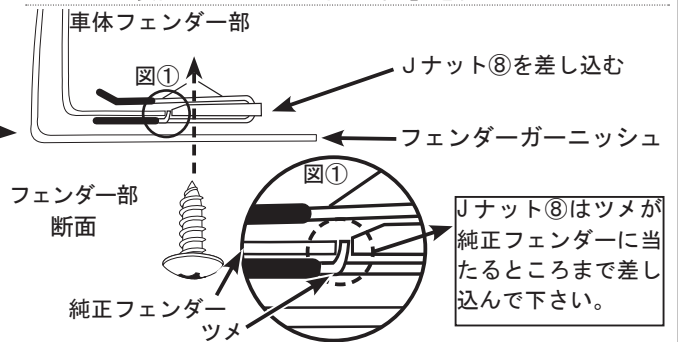


3. フェンダーガーニッシュ本体フロント①をいったん取り外してください。

4. インナーを外し、フェンダー側にあるクリップ穴にスピードナット(M5黒)⑥を取り付けてください。


スピードナット(M5黒)⑥
※向きに注意する

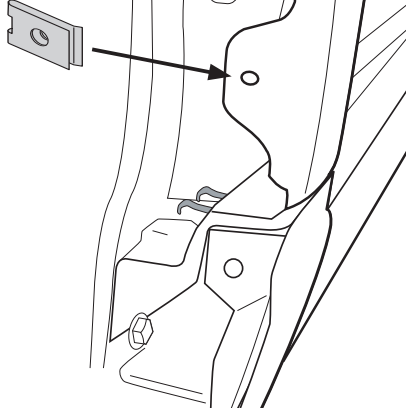

5. フェンダーガーニッシュ本体フロント①のウラ側に貼られている両面テープから離型フィルムを一部はがし、表側に折り返してください。

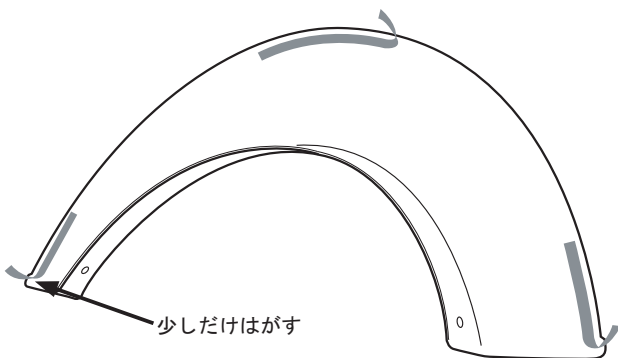

注意 両面テープの離型フィルムは一度にすべてはがさないでください。誤った位置に貼り付いてしまうおそれがあるため、取り付け位置が決まったあとにはがしてください。

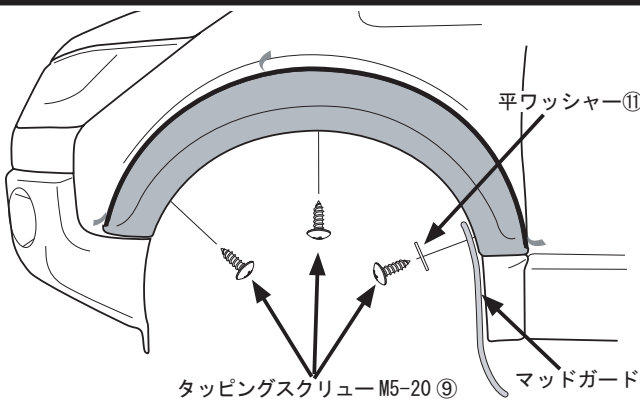

6. フェンダーガーニッシュ本体フロント①を取り付け穴に合わせて、タッピングスクリュー⑨で仮締めしてください。
※フェンダーガーニッシュの取り付け位置は、1 ページ目の「塗装前作業（取付位置基準）」を参照してください。
7. フェンダーガーニッシュ本体フロント①の取り付け状態を確かめ、両面テープの離型フィルムを中央から外側にゆっくりはがしてください。
8. タッピングスクリューM5-20⑨を本締めしてください。


アドバイス

- ・「JAOS マッドガード」を同時装着する場合はスピードナット（M5黒）⑥の箇所を固定する際に、平ワッシャー⑪を図のように使用してください。




注意 両面テープの離型フィルムをはがしたら、フェンダーガーニッシュを押し当てて圧着してください（500 kpa 以上）。

リヤ

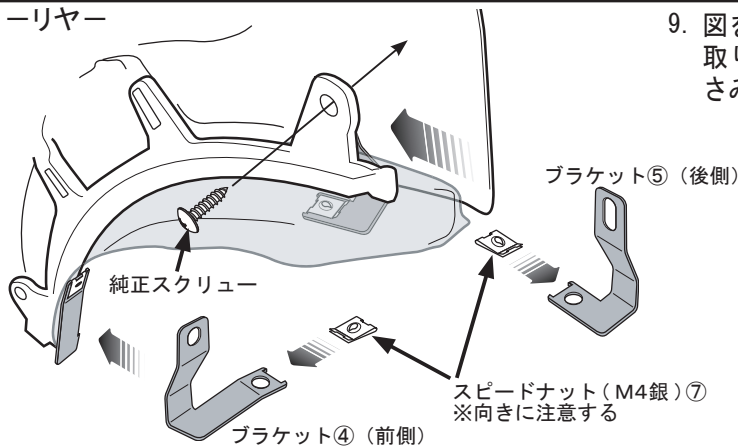


9. 図を参照し、ブラケット④と⑤にスピードナット⑦を取り付けて、スライドドアを開けたウラ側の箇所にはさみ込んで純正スクリューで仮固定してください。

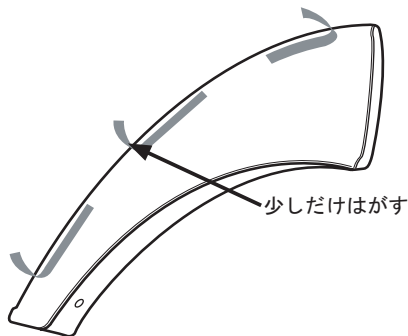

10. フェンダーガーニッシュ本体リヤ②のウラ側に貼られている両面テープから離型フィルムを一部はがし、表側に折り返してください。




注意 両面テープの離型フィルムは一度にすべてはがさないでください。誤った位置に貼り付いてしまうおそれがあるため、取り付け位置が決まったあとにはがしてください。

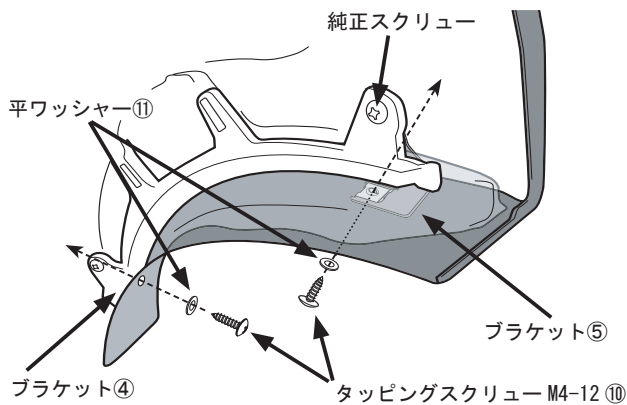


11. フェンダーガーニッシュ本体リヤ②を取り付け位置に合わせてください。
※フェンダーガーニッシュの取り付け位置は、1 ページ目の「塗装前作業（取付位置基準）」を参照してください。
12. タッピングスクリューM4-12⑩と平ワッシャー⑪を使用して、フェンダーガーニッシュ本体リヤ②をブラケット④と⑤に仮締めしてください。
13. フェンダーガーニッシュ本体リヤ②の取り付け状態を確かめ、両面テープの離型フィルムを後方から前方にゆっくりはがしてください。
14. タッピングスクリューM4-12⑩とブラケット④と⑤を固定している純正スクリューを本締めしてください。




注意 両面テープの離型フィルムをはがしたら、フェンダーガーニッシュを押し当てて圧着してください（500 kpa 以上）。

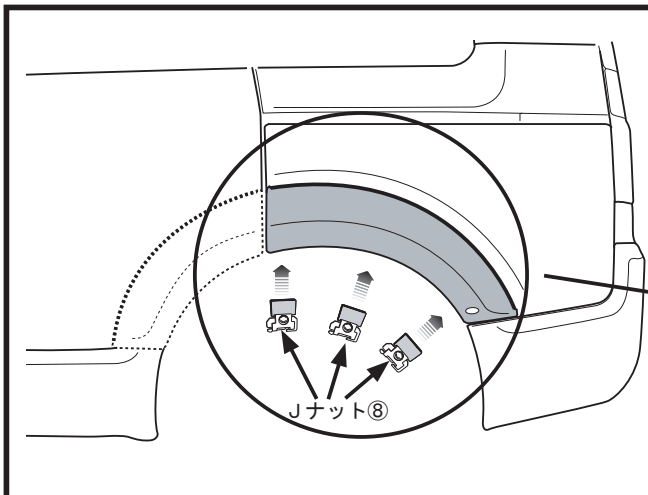

15. フェンダーガーニッシュ本体リヤ③の取り付け穴に合わせてJナット⑧を車体フェンダー部に取り付けてください。※フェンダーガーニッシュの取り付け位置は、1ページ目の「塗装前作業（取付位置基準）」を参照してください。

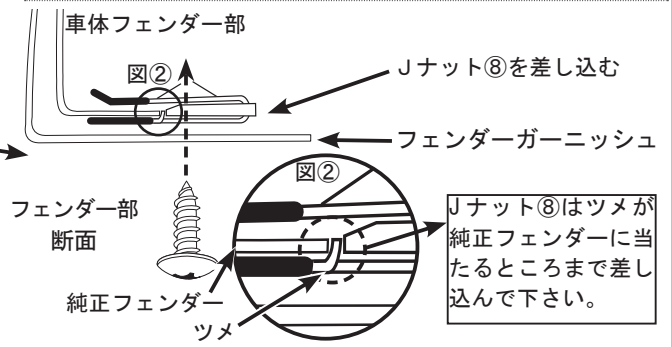


Jナット⑧はツメが純正フェンダーに当たるところまで差し込んで下さい。

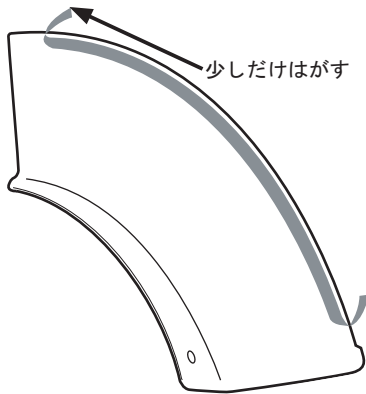


16. フェンダーガーニッシュ本体リヤ③をいったん取り外してください。
17. フェンダーガーニッシュ本体リヤ③のウラ側に貼られている両面テープから離型フィルムを一部はがし、表側に折り返してください。

注意 両面テープの離型フィルムは一度にすべてはがさないでください。誤った位置に貼り付いてしまうおそれがあるため、取り付け位置が決まったあとにはがしてください。

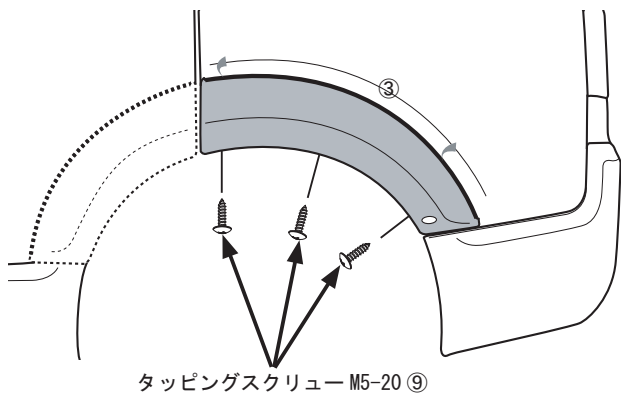

18. フェンダーガーニッシュ本体リヤ③を取り付け位置に合わせて、タッピングスクリュー⑨で仮締めしてください。※フェンダーガーニッシュの取り付け位置は、1ページ目の「塗装前作業（取付位置基準）」を参照してください。

19. フェンダーガーニッシュ本体リヤ③の取り付け状態を確認、両面テープの離型フィルムを外側から中央にゆっくりはがしてください。
20. タッピングスクリューM5-20⑨を本締めしてください。

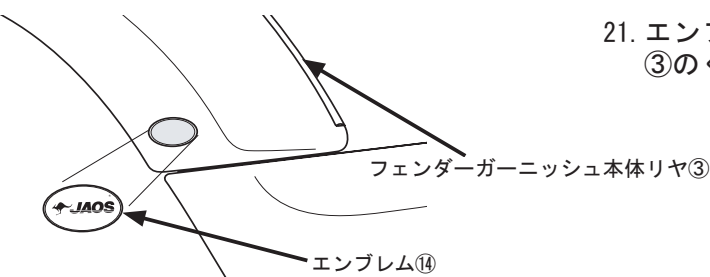

21. エンブレム⑭をフェンダーガーニッシュ本体リヤ③のくぼみに貼り付けてください。

注意 [取り付け完了後の点検・注意事項]

- フェンダーガーニッシュが車両へ確実に装着されていることを確認してください。
 - 両面テープすべての離型フィルムが引き抜かれて確実に圧着されていることを確認してください。
 - 取り付け完了後、フェンダーガーニッシュおよび車両部品のキズが付いていないことを確認してください。
 - 取り付け完了後、3時間程度は強い力を加えたり水に濡れないように注意してください。
- 両面テープのはがれや、車両とフェンダーガーニッシュとのあいだに隙が発生するおそれがあります。

株式会社 ジャオス

〒 370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場 3586-1 TEL. 0279-20-5511 FAX. 0279-20-5549

URL: <http://www.jaos.co.jp> E-mail: info@jaos.co.jp