

# JAOS SIDESILL PROTECTOR Installation Instructions

Vehicle Application  
SUZUKI JIMNY SIERRA (18.07-)

このたびはJAOS サイドシルプロテクターをお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
本書はサイドシルプロテクターを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。  
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。


## 取り付け作業を行う前に

- 注意**
- ・水貼り(霧吹きを使用する貼り方)は、製品が変色(白化)するおそれがあるため絶対にしないでください。
  - ・取り付け前に貼り付け部の汚れを脱脂材などで除去してください。
  - ・ボディ温度(環境温度)が15℃以下ではテープの接着力が低下するため、製品の粘着面および貼り付け部をドライヤーなどで温めてから取り付けを行ってください。
  - ・取り付け完了後、24時間以内は水濡れに注意してください。浮きや剥がれの原因になります。

## 使用上の注意事項

- 警告**
- ・本製品への加工や取り付け不良、誤った使用により発生した不具合および事故につきましては一切責任を負いません。
  - ・事故や接触などにより破損または変形した場合は、危険なため取り外してください。
  - ・ワックスやコーティング剤などのケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの溶剤が付着すると、シミや膨れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。
  - ・高圧洗浄やスチーム洗浄などにより剥がれや浮きが生じる場合がありますのでご注意ください。

## 部品構成

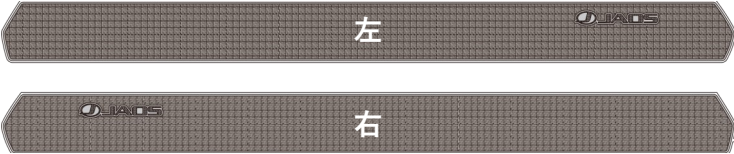
①	構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
 <p>左</p> <p>右</p> <p>右側識別形状あり</p>	① サイドシルプロテクター 左右 SIDESILL PROTECTOR	各1

## 取り付け要領

### 1. サイドシルプロテクターの取り付け


※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

図は左側 ※右側も同様

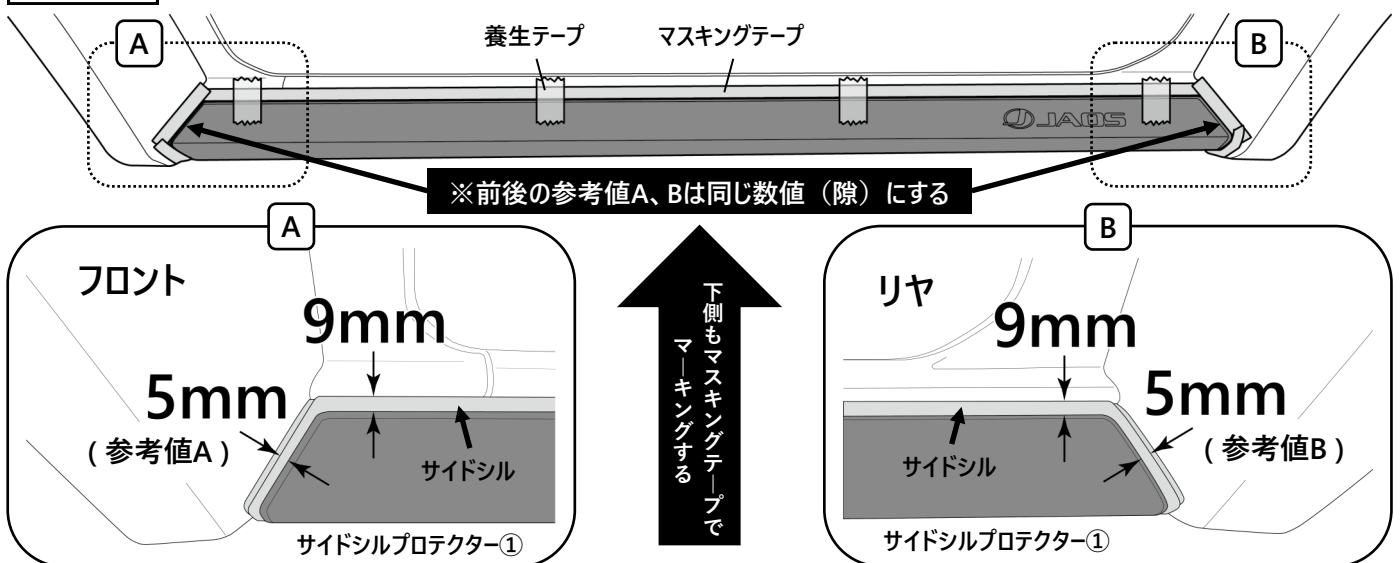


- ・拡大図A、Bの寸法に合わせてサイドシルにサイドシルプロテクター①をあてがい、位置がずれないように養生テープなどで仮固定します。
- ・図を参照し、サイドシルプロテクター①の周囲(貼り付け位置)をマスキングテープでマーキングします。

- 注意** マスキングテープのマーキングは製品貼り付け時の位置だと、次に行う「脱脂」の範囲、溶剤のはみ出し保護をかねているため、作業はできる限り丁寧に行ってください。

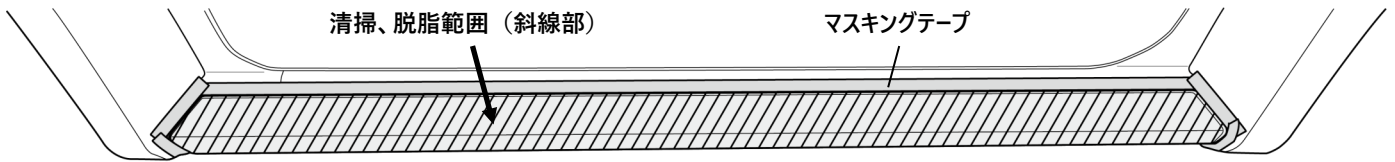

・サイドシルプロテクター①貼り付け部（斜線部）の汚れを取り除き、IPAまたはホワイトガソリン（洗浄用）で一方向に拭いて脱脂します。


**!** **注意** ボディコートが塗布されている場合は十分に接着できない可能性があるため、洗浄（清掃）、脱脂を念入りに行ってください。  
脱脂作業はマスキングの養生から溶剤がはみ出ないように注意しながら丁寧に行ってください。シミなどの原因になる恐れがあります。

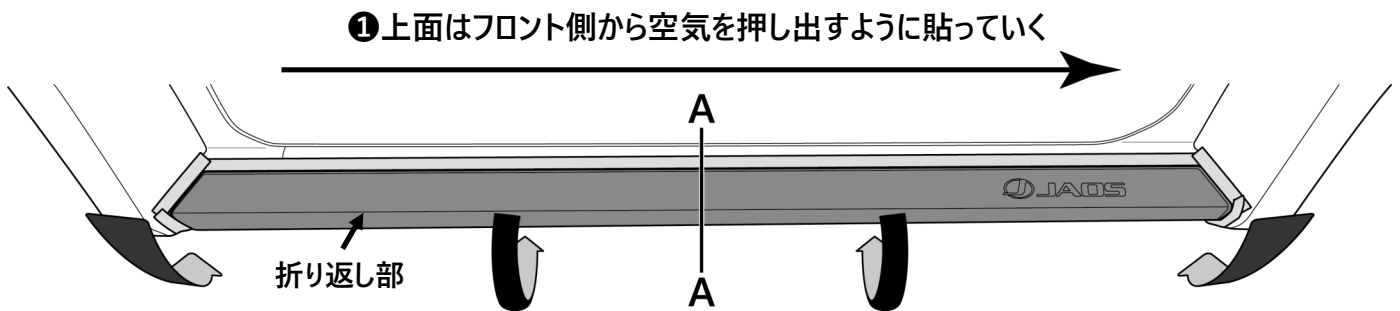

**②** 折り返し部から下面はドライヤーなどで温めながら形状になじませて圧着する

・サイドシルプロテクター①の離型フィルムをはがしマーキングの位置に合わせ、アドバイスを参考にゆっくりと形状になじませながら図の順に圧着します。

**!** **注意** サイドシルプロテクターを貼り付ける際は、ドライヤーなどで温めながら柔らかい状態で作業を行ってください。

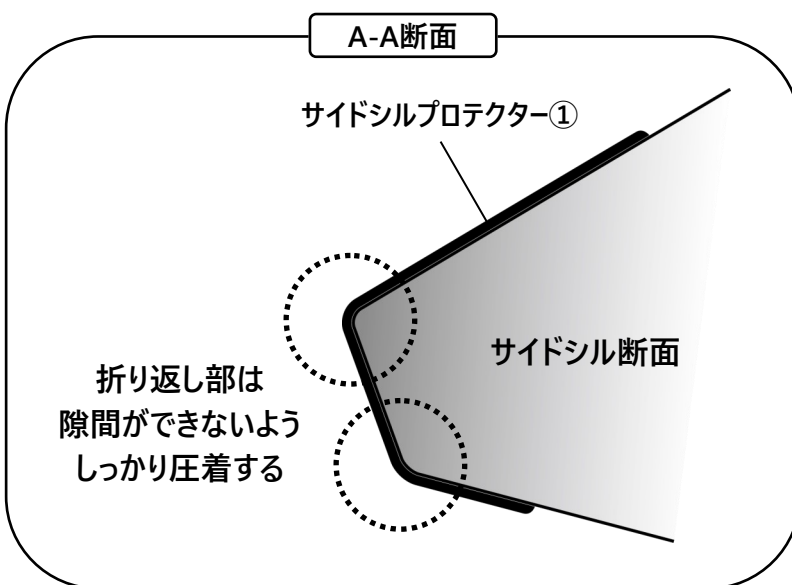

**!** **注意** 貼り付け部に空気が入ると熱で膨らみ浮きやはがれの原因になります。貼り付ける際は外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。

**!** **アドバイス** 取り付け後、製品全体をドライヤーなどでもう一度温めながら圧着してください。さらにしっかりと貼り付けることができます。

・取り付け状態を確認し、全てのマスキングテープをはがします。

## 取り付け状態の確認

**!** **注意** 全ての作業完了後、必ず取り付け確認を行ってください。