

JAOS OVER FENDER PROTECTOR Installation Instructions

Vehicle Application
JEEP WRANGLER JL (18.11-)

このたびはJAOS オーバーフェンダープロテクターをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本書はオーバーフェンダープロテクターを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

取り付け作業を行う前に



注意

- ・水貼り(霧吹きを使用する貼り方)は、製品が変色(白化)するおそれがあるため絶対にしないでください。
- ・取り付け前に貼り付け部の汚れを脱脂材などで除去してください。
- ・ボディ温度(環境温度)が15℃以下ではテープの接着力が低下するため、製品の粘着面および貼り付け部をドライヤーなどで温めてから取り付けを行ってください。
- ・取り付け完了後、24時間以内は水濡れに注意してください。浮きや剥がれの原因になります。


使用上の注意事項



警告

- ・本製品への加工や取り付け不良、誤った使用により発生した不具合および事故につきましては一切責任を負いません。
- ・事故や接触などにより破損または変形した場合は、危険なため取外してください。
- ・ワックスやコーティング剤などのケミカル製品およびガソリンやシンナーなどの溶剤が付着すると、シミや膨れが発生する原因となります。誤って付着した場合はすぐに拭き取ってください。
- ・高圧洗浄やスチーム洗浄などにより剥がれや浮きが生じる場合がありますのでご注意ください。

部品構成

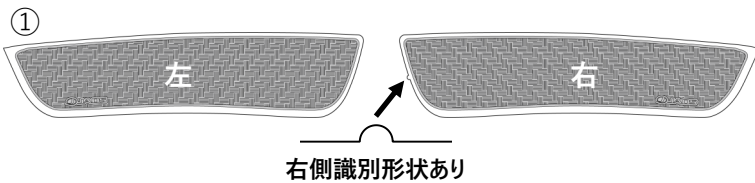


| 構成部品名称 DESCRIPTION | 数量 QTY |
|---|--------|
| ① オーバーフェンダープロテクター 左右 OVER FENDER PROTECTOR | 各1 |

取り付け要領

1. オーバーフェンダープロテクターの取り付け

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

図は左側 ※右側も同様

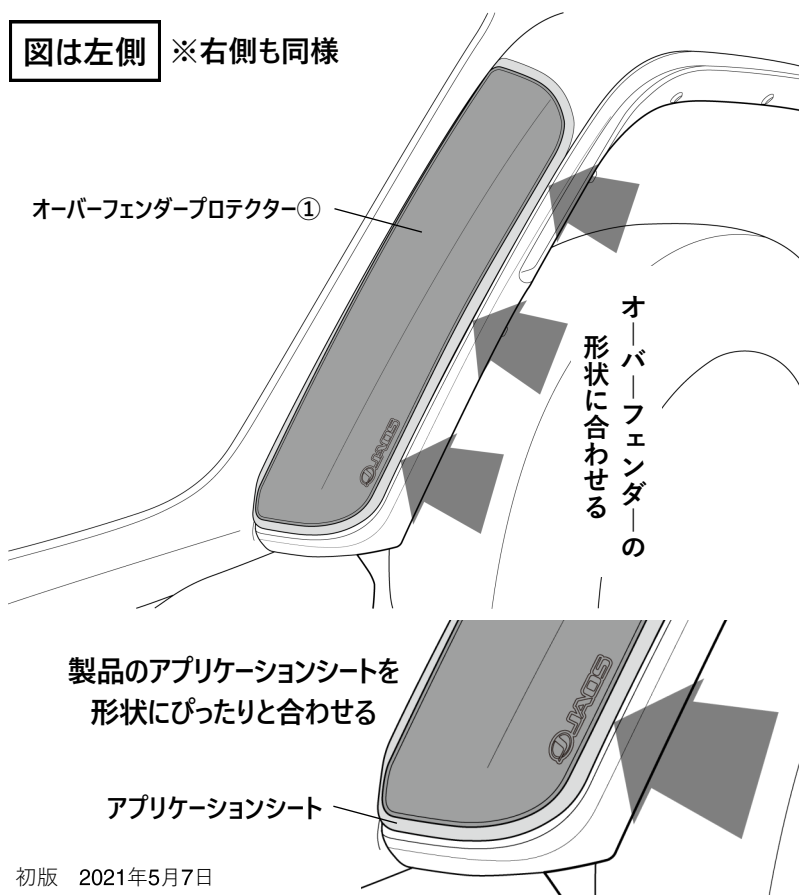

- ・オーバーフェンダープロテクター①貼り付け部の汚れを取り除き脱脂します。
- ・オーバーフェンダープロテクター①裏側(粘着面側)の離型フィルムを一部はがします。

- ⚠ **注意** 表側のアプリケーションシートははがさないでください。位置だしに使用します。
- ⚠ **注意** 粘着面に触れないよう注意してください。接着力が低下する原因になります。
- ⚠ **注意** ボディコートが塗布されている場合は十分に接着できない可能性があるため、洗浄(清掃)、脱脂を念入りに行ってください。
- ・図を参照しアプリケーションシートをオーバーフェンダーの形状に合わせて、離型フィルムをはがしながら一定間隔で貼っていきます。
- ・取り付け完了後、アプリケーションシートをはがします。

- ⚠ **注意** 貼り付け部に空気が入ると熱で膨らみ浮きやはがれの原因になります。貼り付ける際は外側に向けて空気を押し出すように圧着してください。

- 👉 **アドバイス** 取り付け後、製品全体をドライヤーなどでもう一度温めながら圧着してください。さらにしっかりと貼り付けることができます。